

JS版工事情報共有システム

JS-INSPIRE

操作手引書

スタートマニュアル

2024年9月 第5版

本手引きについてのお問い合わせ

JS-INSPIRE サポートセンター

東京: TEL 03-6803-2685

大阪: TEL 06-6245-5105

Mail: js-inspire@sbmc.or.jp

サポート時間: 9:30-12:00, 13:00-17:00

(土日・祝祭日と当共同提供体の休業日は除く)

下水道事業支援センター・川田テクノシステム共同提供体

JS版工事情報共有システム「JS-INSPIRE」スタートマニュアル

目 次

1. ログインする	1
1-1. JS-INSPIRE にアクセスする.....	2
1-2. ログインする.....	3
1-3. ログインにできないときは.....	4
1-4. パスワードを忘れたら.....	4
2. ログイン後の操作	8
2-1. 新規情報（What's New）画面について.....	9
2-2. パスワードを変更する.....	10
2-3. メイン画面へ移動する.....	11
2-4. ログアウトする.....	11

1. ログインする

1-1. JS-INSPIRE にアクセスする

インターネットに接続できる環境でブラウザを起動します。
アドレス（URL）欄に

<https://bp1.basepage.com/jswa/?region=js>

を入力します。

「JS 版工事情報共有システム JS-INSPIRE」のログイン画面が表示されます。


ログインID

パスワード

Microsoft Edge、Firefox、Google Chromeに対応しております。これら以外のブラウザでは、表示が崩れる等不具合が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ログイン

[パスワードを忘れたら](#)

 毎回アドレス（URL）の入力を避けるには、このページをブラウザの「お気に入り」に登録してください。

1-2. ログインする

ログインID、およびパスワードを入力して、〈ログイン〉ボタンをクリックしてください。



The image shows the login page for JS-INSPIRE. At the top center is the logo "JS-INSPIRE" with the subtitle "JS版工事情報共有システム". Below the logo are two input fields: "ログインID" and "パスワード". Both fields are highlighted with a red rectangular box. Below the input fields is a button labeled "ログイン", also highlighted with a red rectangular box. Underneath the button is a link that says "パスワードを忘れたら". Below the link is a note: "Microsoft Edge、Firefox、Google Chromeに対応しております。これら以外のブラウザでは、表示が崩れる等不具合が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。"

「JS-INSPIRE JS版工事情報共有システムへようこそ ○○様」のページが表示されたら、システムへのログインは成功です。



The image shows the main dashboard of the JS-INSPIRE system. At the top left is the logo "JS-INSPIRE" and the subtitle "JS版工事情報共有システム". To the right of the logo is a red-bordered box containing the text "JS版工事情報共有システムへようこそ 様". In the top right corner, there is a user ID "[64:20328]" and a "ログアウト" button. Below the header is a navigation bar with "メイン画面へ". The main content area features a calendar grid for the month of September, with dates from 09/09 to 09/15. The date 09/12 is highlighted in yellow. Below the calendar is a "スケジュール" section with a table of new information. The table has columns for "日時", "アイテム", "チーム名", "送信者", and "様式(または内容)". The table is currently empty, with the message "新着情報はありません。" displayed. On the left side of the dashboard, there is a "重要なお知らせ" section with several news items, including updates on project status and system changes.

1-3. ログインにできないときは

「ログインID、もしくはパスワードが間違っています。」と表示される場合、入力されたログインID、またはパスワードが間違っていますので、間違いがないか再度確認してください。

! ブラウザにログインID、パスワードを記憶させて、自動的に表示させている場合のエラーは、記憶させた文字が間違っている可能性がありますので、一旦、手動で正しいログインIDとパスワードを入力してください。

パスワードを忘れた場合は、以下の「1-4. パスワードを忘れたら」で、パスワードを再設定してください。

1-4. パスワードを忘れたら

パスワードを忘れた場合、ログイン画面の下にある「パスワードを忘れたら」をクリックしてください。



JS-INSPIRE
JS 版工事情報共有システム

ログインID

パスワード

Microsoft Edge、Firefox、Google Chromeに対応しております。これら以外のブラウザでは、表示が崩れる等不具合が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ログイン

パスワードを忘れたら

ログインIDを入力し、<次へ>ボタンをクリックしてください。

ログイン画面へ

JS-INSPIRE

JS 版工事情報共有システム

パスワード変更 - ログインID確認

ログインIDを正確に入力してください。登録されたメールアドレスにパスワードの変更手順が送信されます。

ログインID

次へ

basepage に登録頂いているメールアドレスに確認メールが送信され、以下の確認コード入力画面が表示されます。

確認メールが届かない場合は、ログインIDに間違いがないか確認してください。

ログイン画面へ

JS-INSPIRE

JS 版工事情報共有システム

パスワード変更 - 確認コード入力

登録されているメールアドレスにパスワード変更の手順を送信しました。受信したメールの指示に従ってください。メールが届かない場合、ログインIDに間違いがないか確認してください。

確認コード

確認

[←ログインIDを変更](#) [メール再送](#)

メールに記載された確認コードを確認コード入力画面に入力して、〈確認〉ボタンをクリックしてください。

bpMessage@basepage.com

お使いのアカウントからパスワード変更要求がありました。

ご自身による操作の場合は、確認コードを入力し本人確認を行って下さい。
確認コードの有効期間は約5分です。
有効期間が過ぎた場合、再度確認コードを送信して下さい。

確認コード
qJH2MLBKoI

本メールに心当たりが無い場合は、第三者が不正にアクセスしている可能性があります。
パスワードを強固なものに変更することをご検討ください。
要求元IPアドレス: 10.168.165.35

※本メールはJS-INSPIRE <https://bp1.basepage.com/jswa/> による自動送信メールです。

■ お問い合わせ窓口
JS-INSPIREサポートセンター
サポート時間: 9:30-12:00, 13:00-17:00 (土日・祝祭日と当共同提供体の休業日は除く)

東京 TEL : 03-6803-2685
大阪 TEL : 06-6245-5105
E-Mail : js-inspire@sbmc.or.jp

[ログイン画面へ](#)

JS-INSPIRE
JS 版 工 事 情 報 共 有 シ ス テ ム

パスワード変更 - 確認コード入力

登録されているメールアドレスにパスワード変更の手順を送信しました。受信したメールの指示に従ってください。メールが届かない場合、ログインIDに間違いがないか確認してください。

確認コード
|

確認

[←ログインIDを変更](#) [メール再送](#)

以下のパスワードの設定画面が表示されますので、新しいパスワードを入力し、〈登録〉ボタンをクリックしてください。

ログイン画面へ

JS-INSPIRE
JS 版工事情報共有システム

パスワード変更 - 新しいパスワード設定

新しいパスワード

新しいパスワード(確認)

変更

←ログインIDを変更

以下の画面が表示され、パスワードが更新されます。

JS-INSPIRE
JS 版工事情報共有システム

パスワード変更 - 完了

パスワードを変更しました。

ログイン画面へ

新しいパスワードは、ログイン ID と共に大切に保管してください。

2. ログイン後の操作

2-1. 新規情報 (What's New) 画面について

ログインすると、最初に一週間のスケジュールや他の方からの連絡などが表示される、新規情報画面が表示されます。(システムでは What's New 画面と呼びます。)

The screenshot displays the JS-INSPIRE interface. At the top, there's a header with the logo and user information. Below it is a weekly schedule grid for June 19th to 25th. A red box highlights the schedule, with a callout stating 'チーム内のメンバーが公開している一週間のスケジュール'. Below the schedule is a '新着(9件)' (New 9 items) section. A red box highlights the 'サポート' (Support) and '設定' (Settings) tabs, with a callout stating '各種マニュアルやサポート連絡先'. Another red box highlights the 'ファイルのアップロード' (File upload) section, with a callout stating 'ファイルのアップロードなど新着情報'. A third red box highlights the '設定' (Settings) section, with a callout stating '各種システム設定'. The main content area shows a list of items with columns for date, time, item name, team name, and sender.

[スケジュール]欄 : 自分の予定と、チーム内のメンバーが公開している一週間の予定が表示されます。クリックすると予定の詳細が表示できます。


[新着情報]欄 : 新しいファイルがアップロードされた場合などに、通知設定されると新着タブに表示されます。件名または内容をクリックすると、そのファイルにジャンプできます。

[サポート]欄 : 操作マニュアルのダウンロードやサポート連絡先が確認できます。

[設定]欄 : 各種システムの設定です。[個人設定]以外は権限が必要です。

2-2. パスワードを変更する

What's New 左下の設定欄から「個人設定」を選択します。



[個人設定]画面が表示されます。

メンバーID	001079
ログインID	sample.js-inspire
氏名	現場 太郎
基本情報	
ふりがな	げんば たろう
氏名	現場 太郎
メールアドレス	genba@js-inspire-sample.xx.jp
所属会社等	SAMPLE建設株式会社
パスワード	<input type="password"/>
パスワード確認	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/> 所属チームのメールアドレスも同様に更新する	
オプション	
初期表示チーム	<input checked="" type="radio"/> 県浄化センター改修工事
What's New	初期表示 <input type="checkbox"/> ログイン直後にWhat's Newを表示しない
	デフォルトタブ <input checked="" type="radio"/> 新着 <input type="radio"/> 要承諾 <input type="radio"/> 作成済 <input type="radio"/> 承諾予定
スケジュール	カレンダー <input type="radio"/> 日曜日始まり <input checked="" type="radio"/> 月曜日始まり
	権限 <input type="checkbox"/> 他メンバーの編集を許可する
通知受信方法	<input checked="" type="checkbox"/> メール <input checked="" type="checkbox"/> 通知アイテム
JavaScript	<input checked="" type="checkbox"/> JavaScriptを使用する ※画面の遷移ができない等の不具合がある場合のみオフにしてください。
<input type="button" value="更新"/>	

[パスワード]と[パスワード確認]に、変更したいパスワードを入力します。

パスワードは、半角8文字以上で、数値と記号を含んでいなくてはなりません。

「更新」ボタンをクリックすると、次回ログインから、新しいパスワードが有効になります。

2-3. メイン画面へ移動する

システムの各機能を利用するには、左上の<メイン画面へ>をクリックします。




メイン画面が表示されます。



各アイテムを利用するには、メニューよりアイテム名をクリックします。詳細は、各アイテムの操作方法マニュアルをご覧ください。

2-4. ログアウトする

システムを終了する場合は、右上にある<ログアウト>ボタンをクリックします。

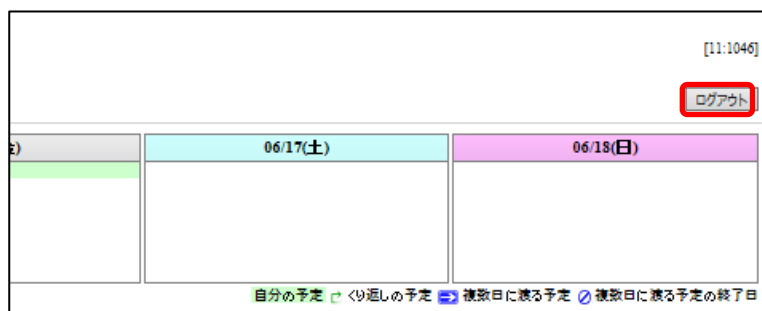

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載および複写することを禁止します。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容について、不明な点、誤り、お気づきのことがございましたら、当共同提供体までご連絡下さいますようお願い致します。

スタートマニュアル

2017年 7月 1日	初版 発行
2017年 8月 18日	第2版発行
2018年 7月 1日	第3版発行
2020年 4月 1日	第4版発行
2024年 9月 30日	第5版発行

編集・発行

下水道事業支援センター・川田テクノシステム共同提供体
